

NuTone

PLUG-IN CHIME WITH STROBE LIGHT Installation & Operating Instructions

IMPORTANT: This wireless pushbutton and chime set is for residential use, only. It will operate at an unobstructed distance of 100 feet. Building materials may reduce operating distance. Certain building materials; such as, but not limited to metal, concrete, brick, stucco and foil-lined insulation; cause greater interference than others; for example, wood or vinyl siding.

"LEARN" PROCEDURE

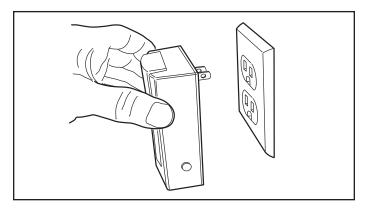

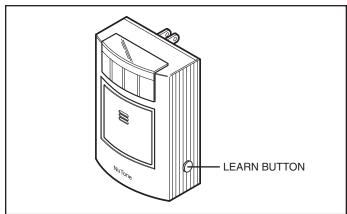

- Pushbutton and chime must be near each other to perform the "Learn" procedure; therefore, either:
 - a. Plug chime into an electrical outlet/receptacle near pushbutton, or
 - Insert small, flat-blade screwdriver into bottom of pushbutton and twist to separate it from its base and bring it near plugged in chime.
- 2. Press and release "Learn" button on chime.
- 3. Chime beeps twice to indicate "Learn" mode was entered.
- 4. Press and release pushbutton (Strobe does not operate when chime is in "Learn" mode).
- 5. Confirm chime-tone is heard.
- 6. Repeat Step 4 to cycle through available chime-tones.
- 7. When desired chime-tone is heard, press and release "Learn" button (Note: Chime may not respond to this button being pressed if it is too soon after chime-tone sounds).
- 8. Chime beeps twice to indicate exit from "Learn" mode.

Page 1

- Press and release pushbutton and confirm chime-tone hasn't changed from desired one.
- Up to three (3) pushbuttons can be used with a single chime by selecting different chime-tones for each pushbutton.
- Chime can erase all "Learned" pushbuttons and tones by pressing and holding "Learn" button; chime will beep twice; after less than 15 seconds, chime will beep four times; release "Learn" button.

DETERMINE USABLE LOCATION

Chime must not be located within 1-foot of any metal.

Pushbutton and chime should be located within 100-feet of each other

- If pushbutton was removed from its mounting base for the "Learn" procedure then hook pushbutton top catch onto top of base, swing pushbutton into position and press bottom of pushbutton until it securely snaps onto base.
- Plug chime into an electrical outlet/receptacle in desired mounting location.
- 3. Press and release pushbutton.
- 4. Confirm chime-tone sounded.
- 5. If chime-tone does not sound, move location of chime closer to pushbutton; repeat Steps 3 and 4, and Step 5 as necessary.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- 1. Chime does not sound:
 - a. If pushbutton LED doesn't light when pushbutton is pressed then:
 - 1. Check battery polarity in pushbutton.
 - 2. Replace battery in pushbutton.
 - b. Bring pushbutton in area of chime and test:
 - 1. If chime sounds then change location of chime.
 - If chime does not sound then conduct erase procedure per note at end of "Learn" Procedure then conduct "Learn" Procedure, Steps 1 through 9.
- 2. Chime sounds when pushbutton is not pressed:
 - Release pushbutton catch at bottom and check inside for signs of moisture; check O-ring for cracks or damage.
 - b. Conduct erase procedure per note at end of "Learn" Procedure then conduct "Learn" Procedure, Steps 1 through 9.

Regulatory Information

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:


- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


NuTone

CARILLON ENFICHABLE AVEC LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE Directives d'installation et d'utilisation

IMPORTANT: Cet ensemble de bouton-poussoir et de carillon sans fil est conçu uniquement pour un usage résidentiel. Il fonctionne jusqu'à une distance sans obstruction d'au moins 30,5 mètres (100 pi). Des matériaux de construction peuvent en réduire la portée. Certains matériaux de construction comme le métal, le béton, la brique, le stucco et l'isolant couvert de papier aluminium causent plus d'interférences que d'autres comme le parement de bois ou de vinyle.

PROCÉDURE D'« APPRENTISSAGE »

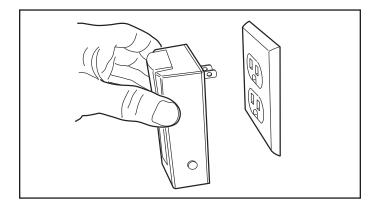

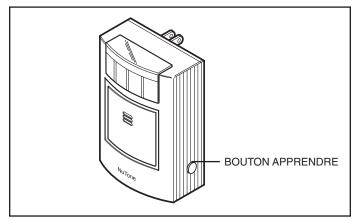

- Le bouton-poussoir et le carillon doivent être suffisamment rapprochés pour pouvoir effectuer la procédure d'« Apprentissage »; et donc :
 - Branchez le carillon dans la prise de courant la plus proche du bouton-poussoir, ou
 - Insérez un petit tournevis plat dans la fente située au bas du boutonpoussoir et tournez-le pour le détacher de la base et l'apporter tout près du carillon.
- 2. Appuyez sur le bouton « Apprendre » sur le carillon puis relâchez-le.
- Le carillon émet deux bips pour indiquer que vous êtes entré en mode « Apprentissage ».
- 4. Appuyez sur le bouton-poussoir et relâchez-le (la lumière stroboscopique ne fonctionne pas lorsque le carillon est en mode « Apprentissage »).
- 5. Confirmez que vous avez bien entendu le carillon.
- 6. Répétez l'étape 4 pour passer entre les tonalités du carillon.
- 7. Lorsque vous entendez le type de carillon souhaité, appuyez sur le bouton « Apprendre ». (Remarque : le carillon risque de ne pas réagir si vous appuyez trop tôt sur ce bouton après que le carillon ait résonné).
- Le carillon émet deux bips pour indiquer qu'il a bien quitté le mode « Apprentissage ».

Page 2

- 9. Appuyez sur le bouton-poussoir et relâchez-le pour vérifier que la tonalité du carillon n'a pas changé.
- Vous pouvez utiliser jusqu'à trois (3) boutons-poussoirs avec le même carillon en choisissant des tonalités différentes pour chacun.
- Le carillon peut effacer tous les boutons-poussoirs et tonalités « Appris » si vous maintenez appuyé le bouton « Apprendre »; après moins de 15 secondes, le carillon émettra quatre bips; relâchez alors le bouton « Apprendre ».

DÉTERMINEZ UN EMPLACEMENT UTILISABLE

Le carillon ne doit pas être situé à moins de 30,5 cm (1 pi) de toute surface métallique.

Le bouton-poussoir et le carillon ne doivent pas être séparés de plus de 30,5 mètres (100 pi).

- Si le bouton-poussoir a été enlevé de sa base de montage pour effectuer la procédure d'« Apprentissage », accrochez le haut du bouton-poussoir sur le haut de la base, basculez-le en place et pressez le bas pour l'emboîter sur la base.
- 2. Branchez le carillon dans la prise de courant située à l'endroit voulu.
- 3. Appuyez sur le bouton-poussoir et relâchez-le.
- 4. Vérifiez que le carillon a bien sonné.
- 5. Si le carillon ne sonne pas, rapprochez le carillon du bouton-poussoir; répétez les étapes 3, 4 et 5 s'il y a lieu.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- 1. Le carillon ne sonne pas :
 - a. Si la DEL du bouton-poussoir ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton :
 - 1. Vérifiez la polarité de la pile dans le bouton-poussoir.
 - 2. Remplacez la pile du bouton-poussoir.
 - b. Approchez le bouton-poussoir du carillon et faites un essai :
 - 1. Si le carillon sonne, changez l'emplacement du carillon.
 - Si le carillon ne sonne pas, appliquez la procédure d'effaçage conformément à la note figurant à la fin de la section « Apprentissage », puis reprenez les étapes 1 à 9 de la procédure d'apprentissage.
- 2. Le carillon sonne sans que l'on appuie sur le bouton-poussoir :
 - a. Ouvrez le bouton-poussoir par le dessous et vérifiez qu'il n'y a pas de signes d'humidité à l'intérieur ou que le joint torique n'est pas fendillé ou endommagé.
 - Appliquez la procédure d'effaçage conformément à la note figurant à la fin de la section « Apprentissage », puis reprenez les étapes 1 à 9 de la procédure d'apprentissage.

Avis relatif à la réglementation

L'utilisateur est informé que toute modification non expressément approuvée par la partie responsable du respect de la réglementation peut annuler son droit d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme aux normes énoncées à la section 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes :


- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- 2. il doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.


NuTone

TIMBRE ENCHUFABLE CON LUZ ESTROBOSCÓPICA Instrucciones de instalación y operación

IMPORTANTE: Este conjunto de timbre y botón inalámbrico es únicamente para uso residencial. Funcionará a una distancia sin obstrucciones de 100 pies (30.5 m). Los materiales del edificio pueden reducir la distancia de operación. Ciertos materiales de construcción, que incluyen, entre otros: metal, concreto, ladrillo, estuco y aislamiento de aluminio provocan mayor interferencia que otros, como por ejemplo, madera o paneles de vinilo.

PROCEDIMIENTO DE "APRENDIZAJE"

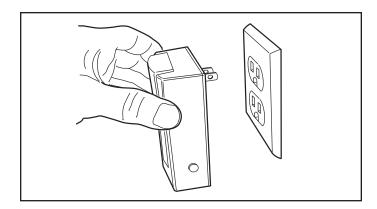

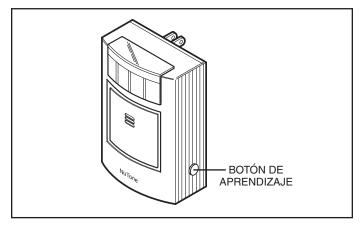

- El botón y el timbre deben estar cerca uno del otro para realizar el procedimiento de "Aprendizaje"; por lo tanto, haga una de las siguientes dos opciones:
 - a. Enchufe el timbre en un tomacorriente/receptáculo eléctrico cerca del botón, o bien
 - Inserte un destornillador pequeño de punta plana en la parte inferior del botón y gire para separarlo de su base y acérquelo al timbre enchufado.
- 2. Presione y suelte el botón de "Aprendizaje" en el timbre.
- 3. El timbre suena dos veces para indicar que se ingresó al modo de "Aprendizaje".
- Presione y suelte el botón (la luz estroboscópica no funciona cuando el timbre está en modo de "Aprendizaje").
- 5. Confirme que escucha un tono de timbre.
- 6. Repita el paso 4 para recorrer los diversos tonos del timbre disponibles.
- 7. Cuando escuche el tono de timbre deseado, presione y suelte el botón de "Aprendizaje" (Nota: Tal vez el timbre no responda al presionar este botón si es demasiado pronto después de que suene el tono del timbre).
- 8. El timbre suena dos veces para indicar que sale del modo de "Aprendizaje".

Página 3

- Presione y suelte el botón y confirme que el tono del timbre no haya cambiado del que desea.
- Se pueden usar hasta tres (3) botones con un solo timbre, seleccionando tonos de timbre diferentes para cada botón.
- El timbre puede borrar todos los botones y los tonos "Aprendidos" presionando y sosteniendo presionado el botón de "Aprendizaje"; el timbre sonará dos veces; después de menos de 15 segundos, el timbre sonará cuatro veces; suelte el botón de "Aprendizaje".

DETERMINE EL LUGAR DONDE LO PUEDA UTILIZAR

El timbre no debe colocarse a menos de 1 pie (30.5 cm) de cualquier metal.

El botón y el timbre deben colocarse a menos de 100 pies (30.5 m) uno del otro.

- Si retiró el botón de su base de montaje para el procedimiento de "Aprendizaje", entonces enganche la sujeción superior del botón sobre la parte superior de la base, deslice el botón en posición y presione la parte inferior del botón hasta que se sujete con firmeza en su base con un chasquido.
- 2. Conecte el timbre en un tomacorriente/receptáculo eléctrico en la ubicación de montaje deseada.
- 3. Presione y suelte el botón.
- 4. Confirme que se escuche el tono del timbre.
- 5. Si no suena el timbre, cambie la ubicación del timbre más cerca del botón y repita los pasos 3 y 4, y el paso 5 de ser necesario.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 1. El timbre no suena:
 - a. Si el LED del botón no se enciende al presionar el botón, entonces:
 - 1. Verifique la polaridad de la batería en el botón.
 - 2. Reemplace la batería en el botón.
 - b. Lleve el botón al área del timbre y pruebe lo siguiente:
 - 1. Si suena el timbre, entonces cambie la ubicación del timbre.
 - Si no suena el timbre, entonces realice el procedimiento de borrado según la nota al final del procedimiento de "Aprendizaje" y realice el procedimiento de "Aprendizaje", pasos 1 a 9.
- 2. El timbre suena cuando no se presiona el botón:
 - a. Suelte la ranura del botón por la parte inferior y revise el interior por si hubiera signos de humedad; revise la junta tórica por si hubiera grietas o daños.
 - Bealice el procedimiento de borrado según la nota al final del procedimiento de "Aprendizaje" y luego realice el procedimiento de "Aprendizaje", pasos 1 a 9.

Información normativa

Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación no aprobado específicamente por las autoridades normativas podría dar lugar a la anulación del permiso del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no puede ocasionar interferencia nociva, y
- 2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.



MODEL / MODÈLE / MODELO LA224RWH

Page / Página 4

Limited Warranty

Warranty Period and Exclusions: Broan-NuTone LLC (the "Company") warrants to the original consumer purchaser of its product ("you") that the product (the "Product") will be free from material defects in the Product or its workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase.

The limited warranty period for any replacement parts provided by the Company and for any Products repaired or replaced under this limited warranty shall be the remainder of the original warranty period.

This warranty does not cover speed controls, fluorescent lamp starters, tubes, hologen and incandescent bulbs, fuses, filters, ducts, roof caps, wall caps and other accessories for ducting that may be purchased separately and installed with the Product. This warranty daso does not cover (a) normal maintenance and service, (b) normal wear and tear, (c) any Products or parts which have been subject to misuse, abuse, abnormal usage, negligence, accident, improper or insufficient maintenance, storage or repair (other than repair by the Company), (d) damage caused by faulty installation, or installation, or installation or use contrary to recommendations or instructions, (e) any Product that has been moved from its original point of installation, (f) damage caused by environmental usage, near the company), (d) admage caused by environmental usage, or (d) damage caused by fire, flood or other act of God. This warranty covers only Products sold to original consumers in the United States by the Company or U.S. distributors authorized

This warranty supersedes all prior warranties and is not transferable from the original consumer purchaser.

This warranty supersedes all prior warranties and is not transferable from the original consumer purchaser.

No Other Warranties: This Limited Warranty contains the Company's sole obligation and your sole remedy for defective products. The foregoing warranties are exclusive and in lieu of any other warranties, express or implied. THE COMPANY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL WARRANTES IMPLIED BY LAW, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. To the extent that applicable law prohibits the exclusion of implied warranties, the duration of any applicable implied warranty is limited to the period specified for the express warranty above. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Any oral or written description of the Product is for the sole purpose of identifying it and shall not be construed as an express warranty.

Whenever possible, each provision of this Limited Warranty, shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision is held to be prohibited or invalid, such provision of the content of the company shall be ineffective only to the extent of such prohibition or invalidity, without invalidating the remainder of such provision or the other remaining provisions of the Limited Warranty, under normal use and service. The Company finds it to be covered by and in breach of this limited warranty under normal use and service. The Company will ship the repaired or replaced Product or replacement parts to you at no charge. You are responsible for all costs for removal, reinstallation and shipping, insurance or other freight charges incurred in the shipment of the Product or part to the Company, will ship the repaired or replacement parts to you at no charge. You are responsible for all costs for removal, reinstallation and shipping, insurance or other freight charges incurred in the shipment of the Product or part to the Company, as instructe

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty covers only replacement or repair of defective Products or parts thereof at the Company's main facility and does not include the cost of field service travel and living expenses.

Any assistance the Company provides to or procures for you outside the terms, limitations or exclusions of this limited warranty will not constitute a waiver of such terms, limitations or exclusions, nor will such assistance extend or revive the warranty.

The Company will not reimburse you for any expenses incurred by you in repairing or replacing any defective Product, except for those incurred with the Company's prior written permission.

How to Obtain Warranty Service: To qualify for warranty service, you must (a) notify the Company at the address or telephone number stated below within seven (7) days of discovering the covered defect, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the Product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date. If you cannot provide a copy of the original written limited warranty, then the terms of the Company's most current written limited warranty for your particular product will control. The most current limited wirden warranties for the Company's products can be found at www.broan.com .

Broan-NuTone LLC 926 West State Street, Hartford, WI 53027 www.broan.com 800-637-1453

Garantie limitée

Période de garantie et exclusions:
Broan-NuTone LLC (la « Société ») garantit au consommateur acheteur initial (« vous ») de son produit (le « Produit ») que celui-ci est exempt de tout vice de matériau ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale.

La période de la garantie limitée sur toute pièce de remplacement fournie par la Société et sur tout produit réparé ou remplacé en vertu de la présente garantie limitée correspond au reste de la période de garantie limitée.

La présente garantie ne s'applique pas aux commandes de vitesse, tubes fluorescents et aux démarreurs, ni aux ampoules halogènes ou incandescentes, fusibles, filtres, conduits, capuchons de toit, capuchons muraux et autres accessoires pour conduits pouvant avoir été achetés séparément et installés avec le produit. La présente garantie ne couvre pas (a) les travaux d'entretien et de service normaux, (b) l'usure normale, (c) tout produit ou toute pièce ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un usage anormal, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien, rangement ou réparation inadépuats ou insuffisants (autre que par la Société), (d) les dommages dus à une mauvaise installation, ou à une installation ou utilisation contraires aux recommandations ou instructions, (e) tout produit déplacé de son lieu d'installation original, (f) les dommages dus à des éléments environnementaux ou naturels, (g) les dommages dus au transport, (h) l'usure naturelle du fini, (f) les produits utilisés à des fins commerciales ou non-résidentielles ou (j) les dommages dus à un incendite, à une inondation ou à un événement fortuit. La présente garantie ne couvre que les produits vendus au consommateur initial aux États-Unis par la Société ou par les distributeurs américains autorisés par la Société.

La présente garantie remplace toute garantie précédente et le consommateur et acheteur initial ne peut la céder à quiconque.

La presente garantie : La prosente garantie procure para l'action processor de la constituinateur et activité et votre seul recours en cas de produits défectueux. La garantie ci-dessus est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou tacite. LA SOCIÉTÉ EXCLUT TOUTE AUTRE GRANTIE PRESSE ET TOUTE GARANTIE DÉCOLLANT IMPLICITEMENT DE LA LOI, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Dans la mesure où la loi en vigueur interdit l'exclusion des garanties tacites, la durée de toute garantie tacite est limité à la bejrécide distipulée ci-dessus pour la garantie expresse. Certain de limiter la durée d'une garantie tacite, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation. Toute description verbale ou écrite du produit a pour seule fin de l'identifier et ne doit pas être interprétée comme une garantie expresse. Certain en l'action de la consideration de l'interprétée comme une garantie verbale ou écrite disposition de cette garantie limitée doit être interprétée ou invalide, elle le sera seulement dans la mesure de cette interdiction ou invalidité, sans insultée la persida de soft disposition et la respecta des des disposition de la serieste secretair la invalidate.

Invalider le reste de cette disposition ni les autres dispositions de la présente garantie limitée.

Recours: Pendant la période de garantie limitée applicable, la Société pourra, à son choix, fournir des pièces de rechange ou réparer ou remplacer, sans frais, tout produit ou toute pièce, dans la mesure où la Société constate qu'il est couvert et contrevient à la présente garantie limitée dans des conditions normales d'utilisation et de service. La Société pourra, à son choix, fournir des pièces de rechange ou remplace ou les pièces de rechange. Vous êtes responsable des frais de démontage, de remontage, d'expédition, d'assurance ou de tous autres frais de transport pour l'envoi du produit ou de la pièce à la Société. Si vous devez envoyer le produit ou la pièce à la Société vous l'indiquera, vous devez ellement. La Société n'est pas responsable des dommages subis lors du transport. La Société se réserve le droit d'utiliser des produits ou des pièces remis en état, remis à neuf, réparés ou réusinés dans le processus de réparation ou de remplacement sous garantie. Lesdits produits ou pièces seront comparables en fonction et en performance aux produits et pièces d'origine et seront garantis pendant le reste de la période de garantie originale.

Exclusion de dommages: L'Obligation de la société de fournir des pièces de rechânge, ou de réparer ou remplacer le produit, à son choix, constitue votre seul et unique recours en vertu de la présente garantie limitée et la seule et unique obligation de la société. La société ne peut être tenue responsable de tout dommage indirect, consécutif, accessoire ou spécial découlant de l'utilisation ou du rendement du produit.

Certains territoires ou provinces ne permettant pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation. La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. D'autres droits pourraient également vous être accordés selon la législation locale en vigueur.

La présente garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation des produits ou pièces défectueux à l'usine principale de la Société et ne comprend pas les frais de voyage et ni les dépenses quotidiennes pour une réparation à domicile.

Toute aide que la Société vous fournit en dehors des dispositions, limitations ou exclusions de cette garantie limitée ne constituera en rien une renonciation auxdites dispositions. limitations ou exclusions, et ne prolongera aucunement cette garantie pas plus qu'elle ne la

La Société ne vous remboursera aucune dépense encourue par vous pour la réparation ou le remplacement de tout produit défectueux, sauf celles que vous avez encourues avec la permission écrite préalable de la Société.

Comment bénéficier du service de garantie; Pour vous prévaloir de cette garantie, vous devez (a) aviser la Société à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous dans les sept (7) jours du constat de la défectuosité couverte, (b) donner le numéro de modèle du produit et le numéro d'identification de la pièce et (c) décrire la nature de la défectuosité du produit ou de la pièce. Lors de votre demande de garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat originale. Si vous ne pouvez pas fournir une copie écrite de la garantie limitée originale, les dispositions de la garantie limitée écrite la plus récente de la Société concernant ce produit particulier s'appliqueront. Vous trouverez les garanties limitées écrites les plus récentes des produits de la Société sur le site www.broan.ca.

Broan-NuTone Canada, Inc. 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario LST 1H9 www.broan.ca 800-637-1453

Garantía limitada

Warantia Immrada

Periodo y exclusiones de la garantía: Broan-NuTone LLC (la "Compañía") garantiza al consumidor comprador original de su producto ("usted") que el producto (el "Producto") estará libre de defectos en materiales o en mano de obra, por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. El periodo de garantía limitada para cualquier pieza de repuesto proporcionada por la compañía y para cualquier Producto reparado o reemplazado bajo esta garantía limitada debe ser lo que reste del periodo de garantía original.

El periodo de garantia ininidad para cualquier pieza de repuesto proporcionada por la compania y para cualquier Producto reparado o remipirazado dajo esta garantia ininidad adeve ser o que reste del periodo de garantia dimitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo del garantia finitada deve ser o que reste del periodo del garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo del garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que reste del periodo de garantia finitada deve ser o que periodo de garantia finita

Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores y no es transferible del comprador consumidor original.

No hay otras garantias: Esta, garantia limitada contiene la única obligación de la Compañía y su único recurso ante productos defectuosos. Las garantías anteriores son exclusivas y en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita. LA COMPAÑÍA NIEGA Y EXCLUYE CIDIA QUIER OTRAS, LAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Hasta el grado en que la ley aplicable prohíba la exclusión de las garantías implicitas, la duración de cualquier garantía implicita aplicable está limitada di period especificado para la garantía expresa antes mencionada. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implicita, así que la limitación anterior tal vez no aplique en su caso. Cualquier descripción verbal o escrita del Producto esp para el único propósito de identificarlo y no deberá considerarse como una garantía expresa.

Siempre que sea posible, toda disposición de esta garantía limitada deberá ser interpretada de tal forma que sea efectiva y válida de conformidad con la ley aplicable, pero si alguna disposición fuera considerada prohibida o inválida, quedará sin efecto solo en virtud de dicha establishe in envidera el meditor a la regultera el inventidos el bordones disposición de esta garantía limitada deberá ser interpretada de tal forma que sea efectiva y válida de conformidad con la ley aplicable, pero si alguna disposición fuera considerada prohibida o inválida, quedará sin efecto solo en virtud de dicha establishe de solo del dicha establishe a la describida de la de

prohibición o invalidez, sin invalidar el resto de dicha disposición o las demás disposiciones restantes de la garantía limitada.

promiscion o invaluez, sin invalorar el resto de cintra disposicion o las centas disposiciones restantes de la garantia inimitada.

Recurso: Diunate el periodo de garantia limitada aplicable, la Compañía, a los opción, suministrará piezas de responsable, o reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier Producto o pieza del mismo, hasta el grado en que la Compañía lo encuentre cubierto bajo esta garantia limitada y en incumplimiento de la misma en condiciones normales de uso y servicio. La Compañía le enviará el Producto reparado o reemplazado o las piezas de repuesto sin cargo. Usted es responsable de todos los costos de retiro, reinstalación y envío, seguro u otros cargos de fiete incurridos en el envió del Producto o pieza a la Compañía. Si debe enviar el Producto o la pieza a la Compañía, tal como lo indique la Compañía, debe empaquetar adecuadamente el Producto o la pieza. La Compañía no se hace responsable por los daños en triansito. La Compañía se reserva el derecho de utilizar Productos o piezas reacondicionados, renovados, reparados o retabricados en el proceso de reemplaza o reparación de garantia. Dichos Productos y piezas serán comparables en función y desempeño a un Producto o una pieza original y tendrán garantía durante el resto del periodo de la garantia original.

Exclusión de daños: La OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SUMINISTRAR PIEZAS DE REPUESTO, O DE REPARAR O REEMPLAZAR, A OPCIÓN DE LA COMPAÑÍA, SERÁ SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, RESULTANTES O ESPECIALES QUE SURJAN POR EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, O EN RELACIÓN CON EL MISMO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que la limitación antes mencionada podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de un

Esta garantía cubre únicamente el reemplazo o la reparación de Productos defectuosos o piezas de los mismos en la planta principal de la Compañía, y no incluye el costo del viaje para el servicio de campo ni los viáticos.

Cualquier asistencia que proporcione o procure la Compañía para usted fuera de los términos, limitaciones o exclusiones de esta garantía limitada no constituirá una renuncia a dichos términos, limitaciones o exclusiones, ni dicha asistencia extenderá o renovará la garantía. La Compañía no le reembolsará ningún gasto en el que usted haya incurrido al reparar o reemplazar cualquier Producto defectuoso, excepto los incurridos con el permiso previo por escrito de la Compañía.

Cómo obtener el servicio cubierto por la garantía: Para tener derecho al servicio cubierto por la garantía; usted debe (a) notificar a la Compañía a la dirección o número de teléfono que aparecen abajo en un plazo de siete (7) días después de descubrir el defecto cubierto, (b) proporcionar el número de modelo y la identificación de la pieza y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el Producto o la pieza. En el momento de solicitar el servicio cubierto por la garantía, debe presentar un comprobante de la fecha de compra original. Si usted no puede presentar una copia de la garantía limitada original por escrito, entonces regirán los términos de la garantía limitada por escrito más actualizada de la compañía para su producto en particular. Las garantías limitadas por escrito más actualizadas para los

productos de la Compañía se pueden encontrar en www.broan.com.

Broan-NuTone LLC 926 West State Street, Hartford, WI 53027 www.broan.com 800-637-1453